NP45 / NPB

仮設門6組ポール・∃ 度□



取扱説明書 この取扱説明書はNP45とNPBの共通の説明書となっています。

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。 お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

安全上のご注意




注意 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 設置したアンテナ・ケーブル・金具・基台・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
- 本品は、仮設置・移動運用等で使用する簡易型ポールです。常設には、ご使用にならないで下さい。
- 強風時・悪天候時は、ご使用しないで下さい。

使用上のご注意

- ご使用時は付属のロープにて、必ずステーを3方向に張って下さい。
- 安定した場所で、垂直に立ててお使いください。
- ポール(NP45)の各段の固定用ナットは必ずしっかりと締め付け、加重に耐えられる事をご確認ください。
- ポール (NP45) 内部に水が溜まった場合は、下部の水抜きビスを緩め、水を抜いてください。
- 三脚(NPB)で使用時は、ポール(NP45)を三脚(NPB)の中に全部収納しで使用ください。
- 三脚(NPB)は垂直加重に対し、足を全開せずにご使用ください。

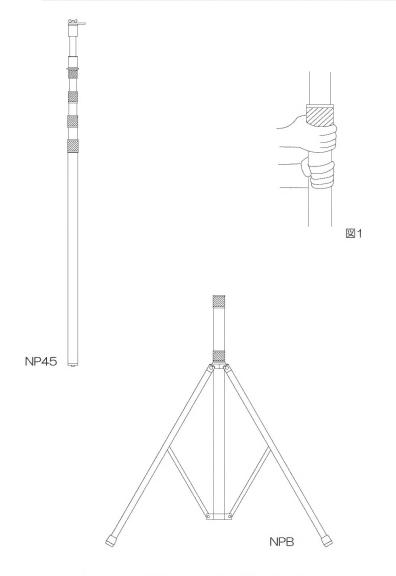

構成

NP45

〇 ポール本体×1

O ロープ6m ×3

○ コネクタ取付用プレート ×1

NPB

○ 三脚本体 ×1

〇 取扱説明書(本書)×1

仕様

NP45

・・・・ 約4.5m(収縮時:約1.25m) 〇 全長

・・・・ 約1.5kg 〇 重量 〇 ポール径 · · · · · • 634~ 622

NPB

〇 全長 ···· 約0.86m ・・・・ 約1.2kg 〇 重量 〇 ポール径 $\cdots \phi 37$ 〇 最大開脚 · · · · · 120cm 〇 最小開脚 · · · · · 9cm

使用方法

■ ポールを設置する

○ 安定した場所に垂直に設置して下さい。

○ 三脚使用時でもステーロープを張って下さい。

■ ローレットを締める・緩める

○ 図1のようにローレット下のパイプ部を抑えて行って下さい。

○ 工具は使わないで下さい。

■ アンテナ(取付金具有:基地局用アンテナ等)を取付ける ○ ポール (NP45) をご希望の長さに伸ばし取付けて下さい。

■ アンテナ(取付金具無:モービルアンテナ等)を取付ける ○ コネクタ取付用プレートをご使用下さい。

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。

※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。

※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。